

取扱説明書

カーボン・ミニ・ドライ・エアー



株式会社 コーク

■ 目次

安全上のご注意	2-3
性能	4
使用目的	4
各部の名称	5
操作	5
エアー吐出手順	6
エアー回路図	6
配線図	7
仕様	7
ご使用上の注意	7
スタンド	8
保証とアフターサービス	9
保証書	10

この度は株式会社コークのカーボン・ミニ・ドライ・エアーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、取扱説明書をよく読み、使い方や注意事項を十分に理解した上でご使用ください。

■ 安全上のご注意



警告・注意



禁止内容



強制内容



乾燥用以外の目的には使用しない。



使用中は可燃物をそばに置かない。



使用中は濡れた手で取り扱わない。



本体に水が掛からないようにする。



分解は絶対にしない。



電源コードで本体を引っ張らない。



注意

日本国内(単相100V)以外での使用はしない。

衝撃を与えない。ヒーター破損の原因となる。



必ず守ってください

- 電源は必ず単独で取る。
- 作業防護具は必ず着用する。
- 取扱説明書をよく読み、十分に理解した上で使用する。
- 長期間使用しない時は電源を抜き、カバーを掛ける
などして保管する。
- 乾燥時には適度な距離で使用する。

■ 使用目的


- 板金パテ乾燥
- 板金サフェーサー乾燥
- 各種塗料乾燥
- 各種モール着脱時の過熱
- 水分乾燥



■ 性能

- 高性能カーボンランプヒーターを使用
- 高速点灯高速冷却で作業性良好
- 赤外線放射率が高く省エネ長寿命化
- アルミ拡散反射板を採用
(赤外線反射率 97%以上)
- 総アルミ製パネルにより軽量化
- エアー吐出による乾燥時間の短縮

■ 各部の名称

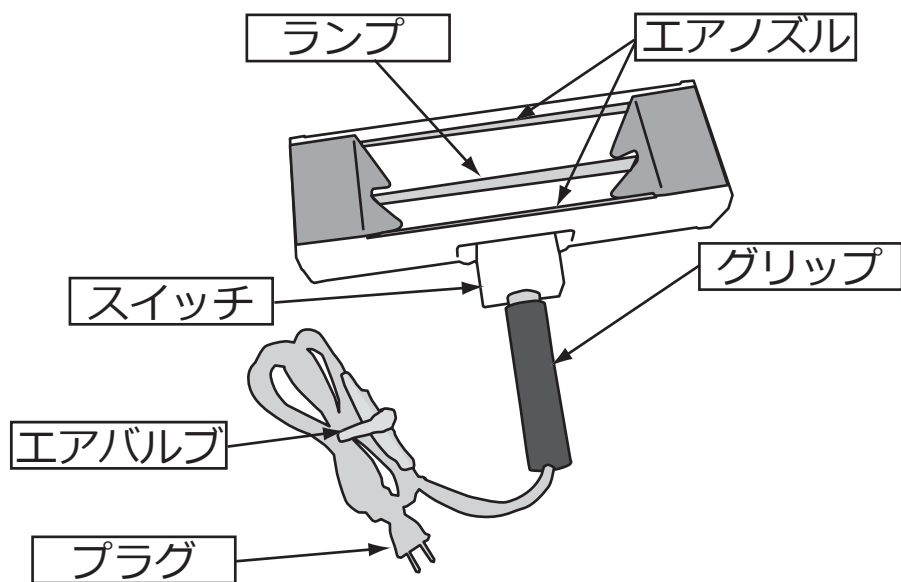


■ 操作

1. ヒーターパネルの外観上のチェックを行い、異常がないか確認する。
2. コンセントの電気容量が充分か確認する。
3. タコ足配線になっていないか確認する。
4. 電源プラグを確実にコンセントに差し込む。
5. パネル電源スイッチをONにする。
6. 使用後は電源スイッチを必ずOFFにする。
7. 電源プラグをコンセントより抜き取る。

■ エアー吐出手順

1. ヒータースイッチがOFFになっているか確認して下さい。
2. エアーバルブもOFFの状態にして下さい。
3. エアーバルブに付いてエアーカプラーにエアー源を接続して下さい。
4. エアーバルブを少しずつONの方向に動かしエアー流量を調整して下さい。
5. ヒータースイッチをONにして下さい。


■ エアー回路図

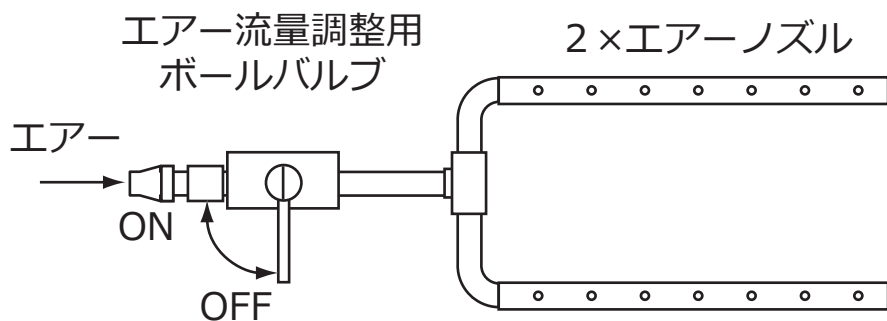

■ 配線図

スナップスイッチ

カーボンランプ

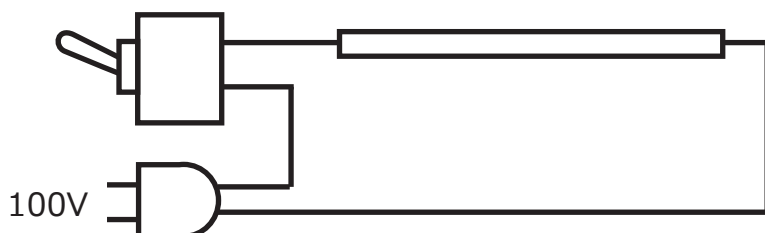

■ 仕様

電源	単相100V
電源コード	2m
発熱体	炭素繊維カーボンランプ
ヒーター出力	900W
電源スイッチ	スナップスイッチ
パネル寸法 (mm)	W320×D110×H60
本体重量 (コード別)	780g


※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります

■ ご使用上の注意

- ▶ 水濡れ厳禁。
- ▶ 本体に衝撃を与えないでください。
- ▶ 電気容量を確認後使用してください。
- ▶ エアー使用時はコンプレッサーの油分が吐出する可能性がありますので、エアーフィルターを使用されることをお勧めします。

※上記の正常な使い方をして頂かないとけがの原因となります。

■ スタンド

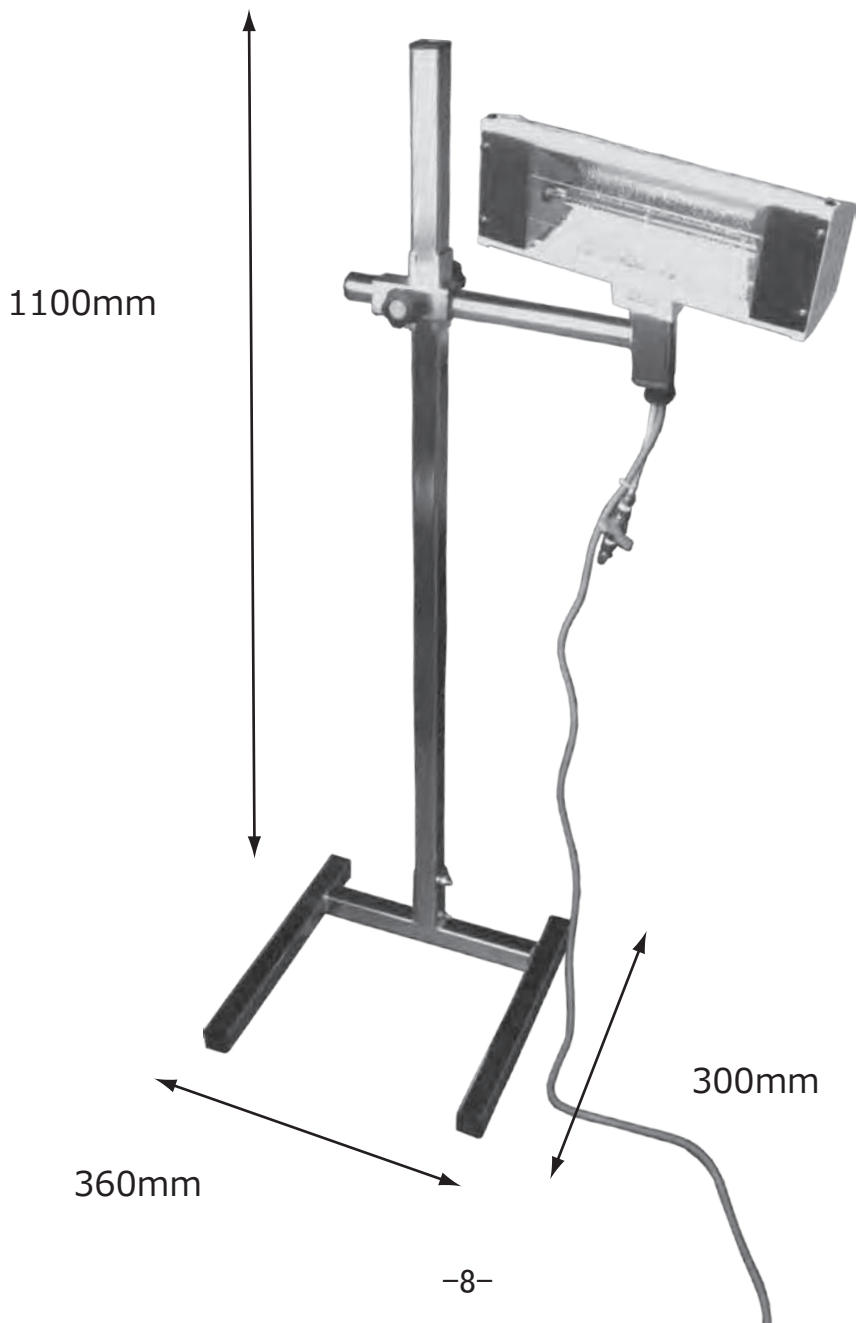

■ 保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに・お手入れに関するご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談下さい。

株式会社コーク

〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋431-2

TEL : 0852-52-7300

FAX : 0852-52-7301

・お客様からご提示いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい」。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- カーボン・ミニ・ドライ・エアーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。(補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です)

部品について

- 補修のために取り外した部品は、特段の申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理を依頼されるときは

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを「切」にして、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

■ 保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお修理に関しましては保証書をご提示下さい。

■ 保証期間が過ぎているときは、保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

■ 修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています	
技術料	故障した商品を修復するための料金。
部品料	修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ店名	

カーボン・ミニ・ドライ・エアー 保証書

株式会社 コーク TEL : 0852-52-7300
〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋431-2

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。ご不明な場合は、販売店または当社営業にお問い合わせください。

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保障期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保障期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

※印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

1. 保障期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - A) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - B) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - C) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧、その他外部要因による故障、損傷。
 - D) 本書のご提示がない場合。
 - E) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
5. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in japan.
7. ご転店などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へご相談ください。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

型式	SEG-900	※製造No.	
※保障期間	年 月 日より 1 カ年		
※お客様	お名前 様 ご住所 電話番号	※販売店	住所・店名 電話

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保障期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。



株式会社 コーク